



ご存知ですか？

「フロン排出抑制法」の対策

業務用エアコンには、フロン排出抑制法で定められた法定点検が必要です。

フロン排出抑制法とは…

第一種特定製品*を使用している管理者(ユーザー様)を対象に義務付けられた法律であり、以下の取り組みが義務付けられています。

1 点検 機器の点検を行う

2 記録 点検等の記録を保存

3 報告 フロン類算定漏えい量を報告

■対象となる事業者

第一種特定製品に該当する業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器を使用している全ての事業者。
例：工場、病院、福祉施設、学校教育施設、飲食店、小売店など

圧縮機 定格出力 **7.5kW未満** の機器を保有している場合

3ヶ月に1回以上、管理者(ユーザー様)がご自身で行う点検が必要になります

簡易点検

例 RSXYP280P×1台

圧縮機電動機出力 (1.6KW+4.5KW) 6.1KW

圧縮機 定格出力 **7.5kW以上** の機器を保有している場合

1年または3年に1回以上、専門業者への定期点検の委託が必要になります

定期点検+簡易点検

例 RSXYP560P×1台 (RSXYP280P+RSXYP280P)

圧縮機電動機出力 (1.6KW+4.5KW) 6.1KW×2=12.2KW

*冷媒としてフロン類が充てんされている業務用エアコン、冷凍・冷蔵機器全般

例) 店舗オフィス用エアコン、ビル用マルチエアコン、設備・工場用エアコン、大型冷凍機(ターボスクルー・チリングユニット)、自動販売機、冷蔵ショーケース、製氷機など

ダイキンでは先進のIoT技術で、フロン法に対応した空調機器管理をアシスト!

アシスネットサービス

おトクな

月々 **600円**

室外ユニット

※現地調査費・通信費・設置価格込み(消費税別)

空調機の遠隔管理サービスが簡単設置で可能。IoT技術で、1台から対応&スピード設置を実現します。



空調機のフロン排出抑制法対応を忘れて罰金!?

空調機のフロン点検管理のうっかり忘れを防ぐ

フロン点検管理で

カンタン!

異常発生にすぐ気付かず止まってしまってみんなが困る!?

不在時の空調機のトラブルや故障にも素早く対応

異常お知らせメールで

アンシン!

空調部品の寿命が来て長期間、運転できない!?

空調機の保全時期が分かるからムダな出費もなし

空調機保全計画サポートで

バンゼン!



Question

1

フロンの定期点検と簡易点検に
どのように対応するの？



アシスネットサービスで空調機の運転データを管理し、フロングスの漏洩有無をチェックします。加えてサービスエンジニアが現地訪問を行い、機器の目視点検を行います。サービスエンジニアの現地訪問は3年に1回のため、簡易点検をご用命の際は別途料金が必要となります。

Question

2

設置時間はどの程度かかるの？




1系統毎に1つの通信BOXを室外機に設置します。室内での作業は必要ありません。設置時間は配線工事含めて10分～20分/台が標準の際の作業時間です。

Question

3

アシスネットの接続対象機は
どうなっているの？

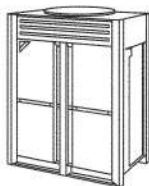

当社製の業務用空調機が対象です。但し、GHPやチラー等では対象外の機器もございます。詳細は当社へお問い合わせ頂けますよう、よろしくお願いたします。

【対象機】excビル用マルチ(2004年販売以降)、設備用エアコン(2007年販売以降)、スカイエア(2011年販売以降)

Question

4

料金の600円/月には
どこまでの費用が含まれて
いるの？



通信用機器、接続費、サービスマンによる点検費用、アプリケーションの使用料は全て含まれた価格設定です。

Question

5

機器の異常発生時の
異常お知らせメールの
送付先は何件まで登録可能？



異常お知らせメールの送付先は、事前にご登録頂いたメールアドレスへ送付させていただきます。基本5件まではメールアドレスの設定を頂くことが可能です。

Question

6

異常お知らせメールを受け
取った場合、どのように修理
依頼を行えばいいの？



修理のご用命に関しては、ダイキンコンタクトセンターまでご連絡ください。

注) 修理費用は別途頂戴いたします。

Question

7

WEBで閲覧可能な内容は
何があるの？



機器台帳の管理が可能です。簡易点検項目や定期点検を含めた点検結果・実施状況、修理履歴をご確認頂けます。併せて、空調機の運転積算時間をご確認頂けます。

注) 運転積算時間は圧縮機の稼働時間となります。

ダイキン工業株式会社 サービス本部

・本チラシの内容は2018年11月現在のものです。予告なしに変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。